
SAMSUNG

BG Ръководство за работа

ПРАХОСМУКАЧКА

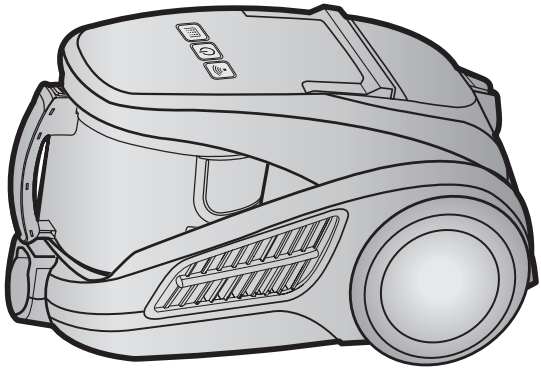

❊ Прочетете внимателно ръководството преди работа с този уред.
❊ Използвайте уреда само на закрито.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно всички указания. Преди да включите уреда, проверете дали напрежението във вашата електрическа мрежа е същото като отбелязаното на табелката с техническите характеристики, намираща се отдолу на прахосмукачката.

2. ВНИМАНИЕ : Не използвайте прахосмукачката за почистване на мокър килим или под. Не я използвайте за изсмукване на вода.

3. Необходим е строг контрол, когато някой електроуред се използва от или близо до деца. Не позволявайте прахосмукачката да се използва за играчка. Не позволявайте прахосмукачката да работи без надзор. Използвайте прахосмукачката само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.

4. Не използвайте прахосмукачката без контейнер за прах. Изпразвайте контейнера за прах, преди да се е напълнил, за да се поддържа най-добра ефективност.

5. Не използвайте прахосмукачката за засмукване на кибритени клечки, жарава или фасове. Не доближавайте прахосмукачката до печки или други източници на топлина. Горещината може да деформира или обезцвети пластмасовите части на уреда.

6. Избягвайте да засмуквате твърди и остри предмети с прахосмукачката, защото те могат да повредят частите й. Не стъпвайте върху маркуча. Не поставяйте тежки предмети върху маркуча. Не запушвайте смукателния и изходния отвор.

7. Изключвайте прахосмукачката от бутона върху корпуса на машината, преди да я изключите от контакта. Изключете щепсела от контакта, преди да сменяте торбичката за прах или да почиствате контейнера за прах. За да избегнете повреда, издърпвайте щепсела, като хванете самия него, а не дърпате кабела.

8. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
   Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

9. Щепселът трябва да бъде изключван от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.

10. Използването на удължител за захранващия кабел не се препоръчва.


11. Ако вашият уред не работи правилно, изключете захранването му и се консултирайте с официален сервизен представител.

12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервизен представител или от лице със съответната квалификация, за да се избегне всякаква опасност.


13. Не носете прахосмукачката, като я държите за маркуча. Използвайте дръжката върху корпуса на прахосмукачката.


14. Изключете прахосмукачката, когато няма да я използвате. Преди да издърпате щепсела, изключете я от ключа.

1 СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

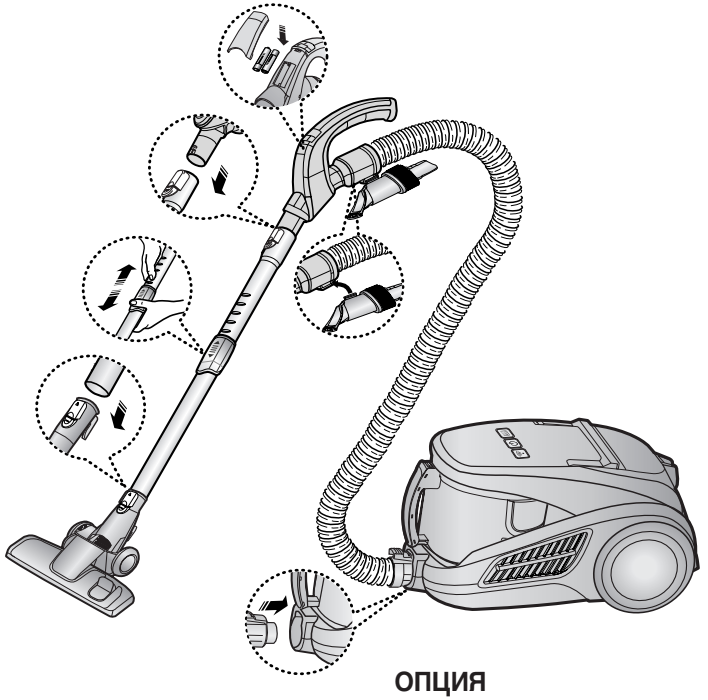


ОПЦИЯ

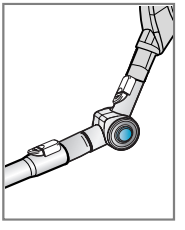


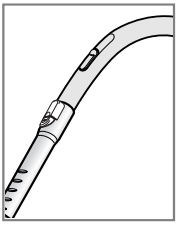

ОПЦИЯ

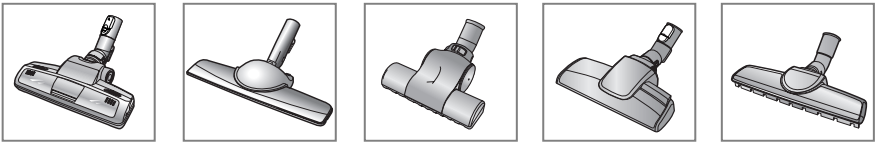


► Принадлежностите може да варират според модела. Направете справка на стр. 5, 6.

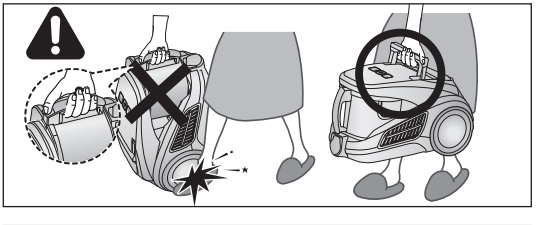

ВНИМАНИЕ


Не натискайте бутона върху дръжката на контейнера за прах, когато носите уреда.

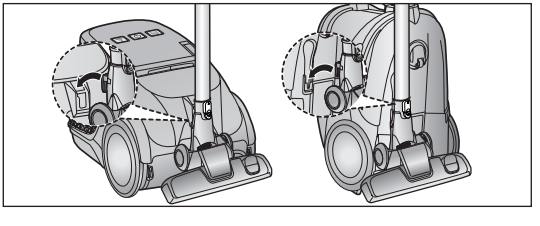

За съхранение паркирайте накрайника за почистване на под.

2 РАБОТА С ПРАХОСМУКАЧКАТА

2-1. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

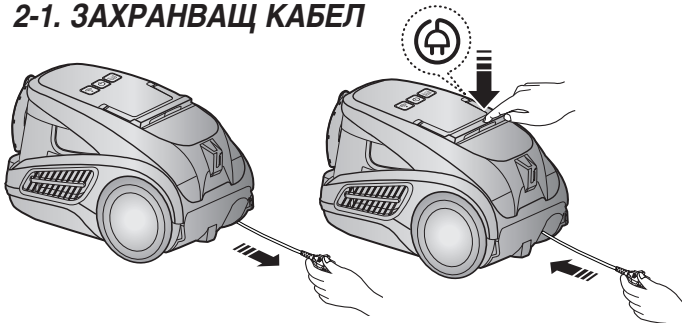




ЗАБЕЛЕЖКА
Когато изключвате щепсела от контакта, хващайте щепсела, а не кабела.

2-2. РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА (ИНФРАЧЕРВЕНО УПРАВЛЕНИЕ)

1) ТИП НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- МАРКУЧ

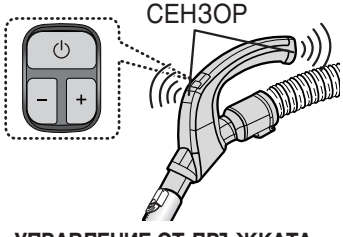

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЪЖКАТА
[Прахосмукачката се управлява чрез използване на инфрачервени сигнали].

1. **Прахосмукачка ON/OFF (⏻)**
   Натиснете бутон ON/OFF, за да задействате прахосмукачката. Натиснете го още веднъж, за да спрете прахосмукачката.
2. **Прахосмукачка (+ , -)**
   Натиснете бутон (+), за да включите прахосмукачката на висока мощност на засмукване. Натиснете бутон (-), за да включите прахосмукачката на ниска мощност на засмукване.

ЗАБЕЛЕЖКА :
Не покривайте предавателя на дръжката, когато използвате бутон от дистанционното управление върху дръжката.

- КОРПУС

⚠ **ОПЦИЯ -** ЦИФРОВ СИГНАЛ



ПРИЕМНИК

Натискайте бутон ON/OFF (вкл./ изкл.), за да пуснете или спрете прахосмукачката (OFF → ON → OFF)

ЗАБЕЛЕЖКА :
Ако дистанционното управление върху дръжката не работи, прахосмукачката може да се задейства с бутон ON/OFF върху корпуса на уреда.



Символът за инфрачервена светлина показва частта, която приема инфрачервения сигнал от дистанционното управление върху дръжката.




Бутон ON/OFF задейства прахосмукачката или я спира.



Индикаторът на филтъра светва, когато уплътнителят за прах изисква проверка или изпразване. Прозвучава и звуков сигнал.

2) ТИП НА УПРАВЛЕНИЕТО ВЪРХУ КОРПУСА

- МАРКУЧ

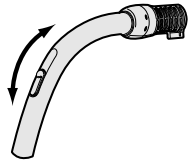

За да намалите засмукването при почистване на драперии, килимчета и други леки тъкани, издърпайте въздушния регулатор така, че отворът да се отвори.

- КОРПУС




За регулиране на нивото на мощността просто плъзнете бутона за регулиране на мощността наляво или надясно.
off = За спиране на прахосмукачката.
MAX = За твърд под и силно замърсени килими.

2-3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ПОДДЪРЖАТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

► Принадлежностите може да варират според модела.

ТРЪБА



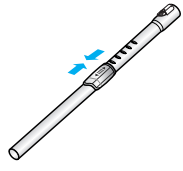


Регулирайте дължината на телескопичната тръба чрез плъзгане на бутона за регулиране на дължината, който се намира в средата на телескопичната тръба, напред и назад.




За да проверите за задръствания, свалете телескопичната тръба и я скъсете. Това позволява по-лесно отстраняване на отпадъците, задръстващи тръбата.


ПРИНАДЛЕЖНОСТ

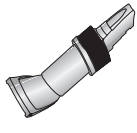


Принадлежност гВсичко в едно

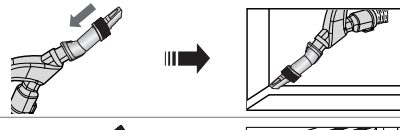

Поставете принадлежността в края на дръжката на маркуча и я закрепете с натискане.

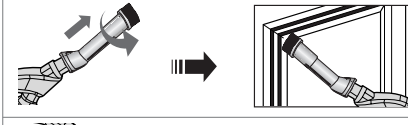



Издърпайте и завъртете четката за прах за почистване на деликатни участъци.

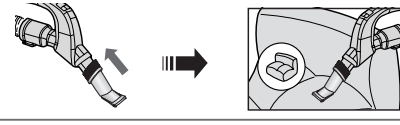

За използване на инструмента за почистване на мека мебел закрепете принадлежността в края на дръжката на маркуча в обратна посока.


ШАРНИРНА УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА (ОПЦИЯ)

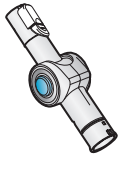

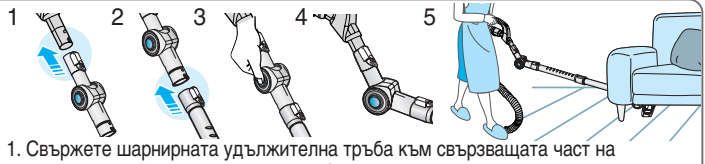


1. Свържете шарнирната удължителна тръба към свързващата част на маркуча и към телескопичната тръба.
2. Монтирайте телескопичната тръба към долната част на шарнирната удължителна тръба.
3. Натиснете бутона PUSH.
4. При натиснат бутон PUSH шарнирната удължителна тръба се прегъва.
5. Използването на шарнирната удължителна тръба позволява труднодостъпни участъци (напр. под мебели) да бъдат почиствани без коленичене на пода.


ОПЦИЯ

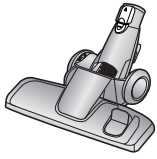


- Почистване на килим

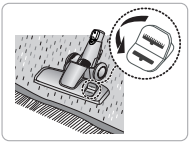

- Почистване на под

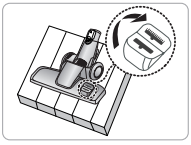


Регулирайте с лоста входния отвор според повърхността на пода.

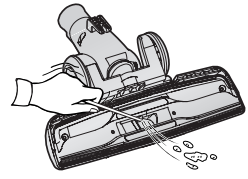


Ако входният отвор е задръстен, отстранете всички отпадъци от него.

ОПЦИЯ

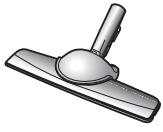


Почиства наведнъж на праха от широк участък.

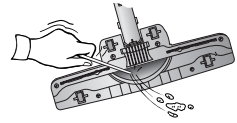

Ако входният отвор е задръстен, отстранете всички отпадъци от него.


ОПЦИЯ

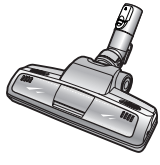

За подобрено почистване на косми от домашни любимци и влакна по килими


Честото почистване с прахосмукачка на човешки или животински косми може да доведе до блокиране на въртенето поради заплитането им около барабана. В такъв случай внимателно почистете барабана.

1

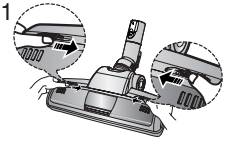

Натиснете бутона Open (отвори) върху капака на прозрачния екран, за да отделите капака.

2

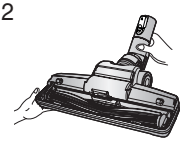

Отстранете въртящата се четка от прозрачния екран.

3




Отстранете отпадъците, като прах и косми, заплетени около въртящата се четка, с помощта на ножица.

4




Почистете праха от вътрешността на корпуса, като използвате сух накрайник за почистване на прах или инструмента за процепи.

5

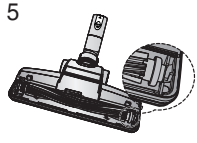

Вкарайте въртящата се четка във въртящия ремък и ги сглобете.


6

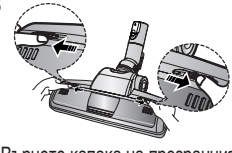

Върнете капака на прозрачния екран обратно на мястото му и го затворете с щракване.

ОПЦИЯ

Полепналите по турбината отпадъци пречат на четката да се върти, затова се грижете за нея.

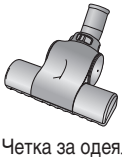

Четка за одеяла


За почистване на мека мебел и завивки от косми на домашни любимци и влакна.



Ако входният отвор е задръстен, отстранете всички отпадъци от него.




Завъртете бутона за заключване до положение 'UNLOCK' (отключи) и отстранете отпадъците.

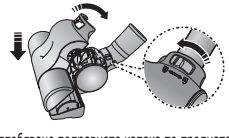


За сглобяване подравнете капака по предната част на главния корпус и го затворете. След затварянето на капака проверете дали бутонът за заключване е завъртян до положение 'LOCK' (заключи).

Внимание : Използвайте само за завивки. Внимавайте да не повредите четката при отстраняване на полепналите отпадъци.


ОПЦИЯ

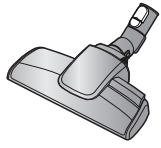

- Почистване на килим

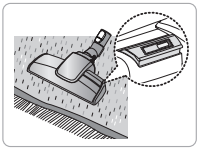

- Почистване на под

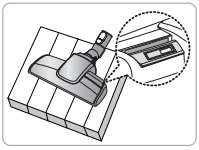


Регулирайте лоста на входния отвор според подовата повърхност.




Отстранете напълно отпадъците, ако входният отвор е задръстен.

ОПЦИЯ

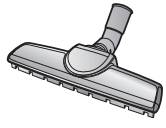


Почиства наведнъж на праха от широк участък.

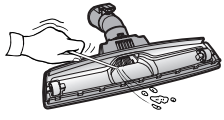

Ако входният отвор е задръстен, отстранете всички отпадъци от него.


3 ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

1

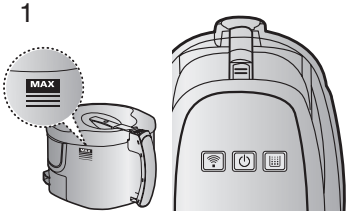


Щом прахът достигне до знака DUST FULL, изпразнете контейнера за прах.

2

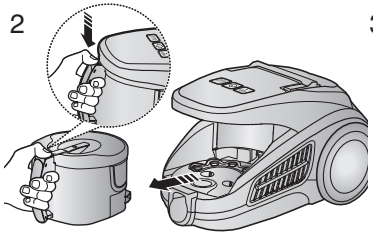


Извадете контейнера за прах, като натиснете бутона.

3

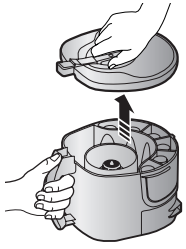


Свалете капака на контейнера за прах.

4

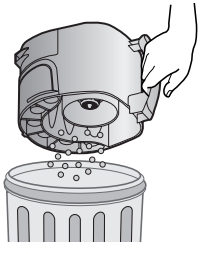


Изхвърлете праха от контейнера.

5

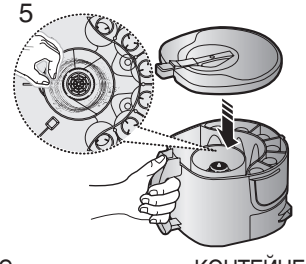

След изпразване на КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ отстранете всякакви пречещи неща, като напр. косми и козина, от капака на КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ.


6

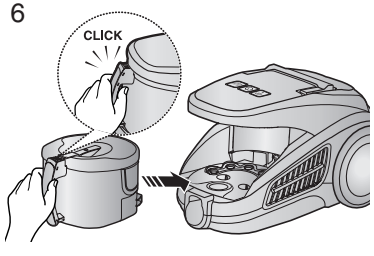

Преди използване поставете контейнера за прах в главния корпус на прахосмукачката и го натиснете, докато чуете щракване.


- Изпразвайте в найлонова торбичка (препоръчително за страдащи от астма/алергия)




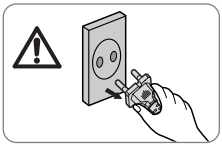



ОПЦИЯ

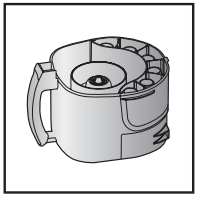

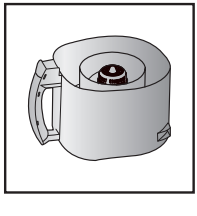


ЗАБЕЛЕЖКА :
Можете да изплакнете контейнера за прах със студена вода.

4 ПОЧИСТВАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛЯ ЗА ПРАХ

4-1. КОГА СЕ ПОЧИСТВА УПЛЪТНИТЕЛЯТ ЗА ПРАХ


- Проверете контейнера за прах и уплътнителя за прах, ако засмукването забележимо намалее или индикаторът за проверка на филтъра светне след изпразване на контейнера за прах.

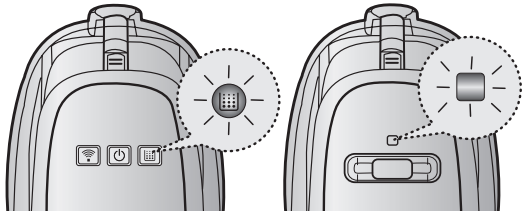

Индикаторът светва, за да сигнализира, че засмукването е отслабнало. Ако индикаторът светне, почистете КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ, както е показано.


4-2. ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

1

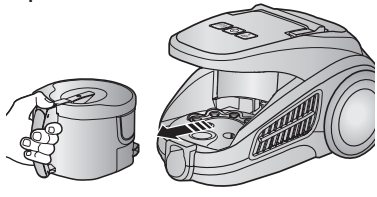

Отделете КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ.

2

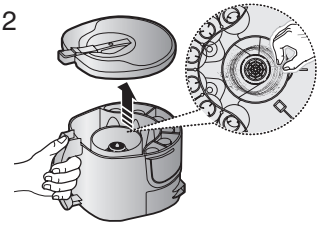


След изпразване на КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ отстранете всякакви пречещи неща, като напр. косми и козина, от капака на КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ.

ЗАБЕЛЕЖКА :

Проверете индикатора за проверка на филтъра (4-3), както е показано на следните илюстрации, ако индикаторът все още свети дори и след почистване на контейнера за прах.

4-3. ПРОВЕРКА НА ИНДИКАТОРА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЛТЪРА


Усилете мощността на засмукване на 'MAX' (максимум).

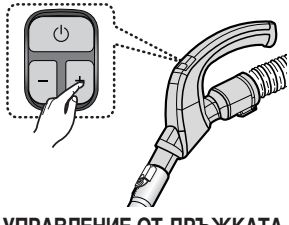

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЪЖКАТА




УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ КОРПУСА

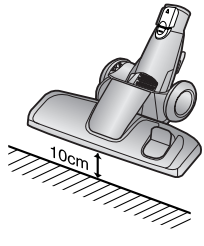

Ако индикаторът за проверка на филтъра светне червено, когато отворът за засмукване е на 10см над равен под, почистете УПЛЪТНИТЕЛЯ ЗА ПРАХ.


4-4. ПОЧИСТВАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛЯ ЗА ПРАХ

1

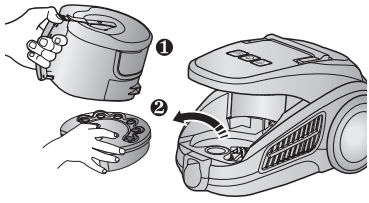


Отстранете контейнера за прах и уплътнителя за прах, както е показано.

2

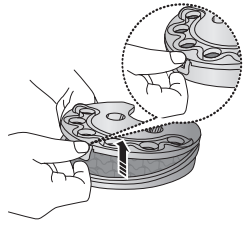


Отстранете неподвижната рамка на капака на уплътнителя за прах.

3

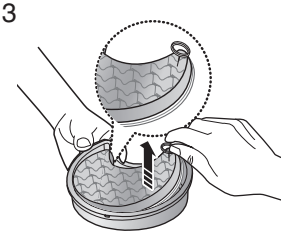


Извадете дунапрена и филтъра за прах от държателя на филтъра.

4

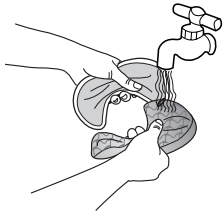


Измийте дунапрена и филтъра на уплътнителя за прах с вода.

5

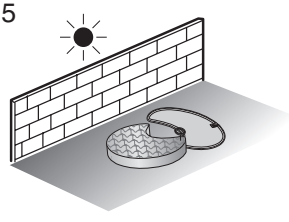


Оставете дунапрена и филтъра да изсъхнат на сянка в продължение на повече от 12 часа.

6

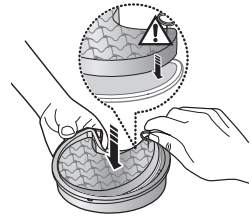


Поставете дунапрена и филтъра за прах в държателя на филтъра.

7

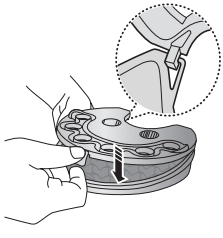

Преди да ги сглобите, подравнете правилно уплътнителя за прах и капака на уплътнителя за прах.

8

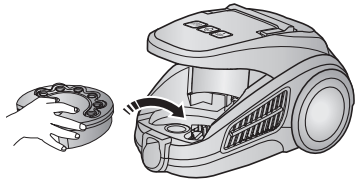


Поставете сглобения уплътнител за прах в главния корпус на прахосмукачката.




ЗАБЕЛЕЖКА : Уверете се, че филтърът е напълно сух, преди да го поставите обратно в прахосмукачката. Изчакайте 12 часа, за да изсъхне.

5 ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДПАЗНИЯ ФИЛТЪР НА ЕЛЕКТРОМОТОРА

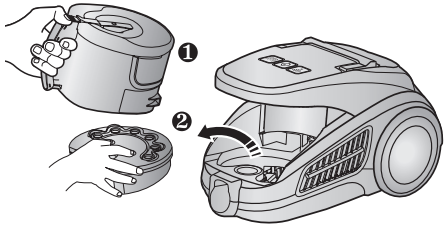


Извадете контейнера за прах и уплътнителя за прах.

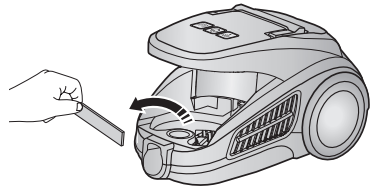

Отстранете предпазния филтър на електромотора от прахосмукачката. Изтръскайте и изтупайте праха от него и го поставете обратно в машината.


6 ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗХОДНИЯ ФИЛТЪР

1

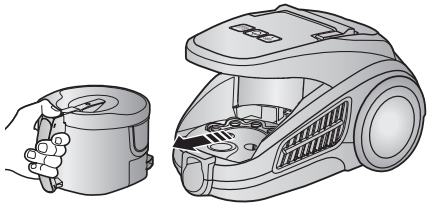

Отстранете контейнера за прах.

2

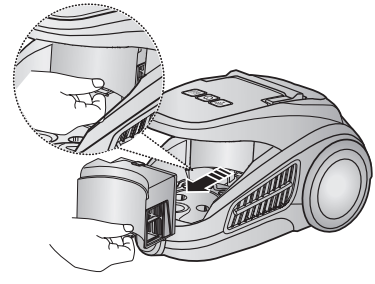


Издърпайте навън HEPA филтъра, както е показано.

3




Изтръскайте праха от HEPA филтъра.

4

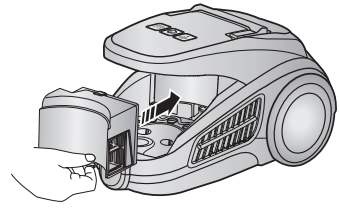

Поставете HEPA филтъра в главния корпус на прахосмукачката и го натиснете, докато чуете щракване.


ОПЦИЯ – ВЪГЛЕРОДЕН МИКРОФИЛТЪР

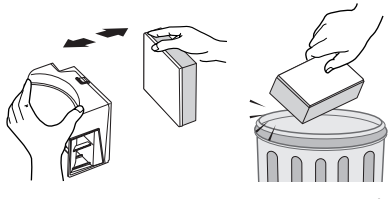

Отстранете и заменете задръстения изходен филтър.

ЗАБЕЛЕЖКА :
Филтри за смяна можете да намерите при вашия местен дистрибутор на Samsung.

7 СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ (ОПЦИЯ)

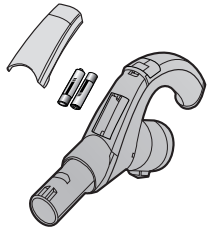

ТИП БАТЕРИЯ: Размер AAA

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато прахосмукачката не работи, сменете батериите. Ако проблемът не се реши, свържете се с нашия официален дистрибутор.
2. Използвайте две батерии от размер AAA.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Никога не разглобявайте и не презареждайте батериите.
2. Никога не нагрявайте батериите и не ги хвърляйте в огън.
3. Не разменяйте полюсите (+), (-).
4. Изхвърляйте батериите по правилата.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ


ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Електромоторът не работи.	Няма захранване. Изключило термореле	Проверете кабела, щепсела и контакта. Оставете уреда да се охлади.
Силата на засмукване постепенно отслабва.	Задръстен накрайник, маркуч или тръба.	Проверете за задръстване и го отстранете.
Кабелът не се навива изцяло.	Проверете дали кабелът не е усукан или неравномерно навит.	Издърпайте кабела 2-3 м и натиснете бутона за навиване.
Прахосмукачката не засмуква прах.	Пукнатина или дупка в маркуча.	Проверете маркуча и го заменете, ако е необходимо.
Слабо или отслабващо засмукване.	Филтърът е пълен с прах.	Проверете филтъра и ако е необходимо, го почистете, както е показано в ръководството.

Тази прахосмукачка е одобрена от :
Директиви EMC : 2004/108/EEC
Директиви за ниско напрежение : 2006/95/EC

SAMSUNG

MK **Упатство за употреба**

ПРАВОСМУКАЛКА

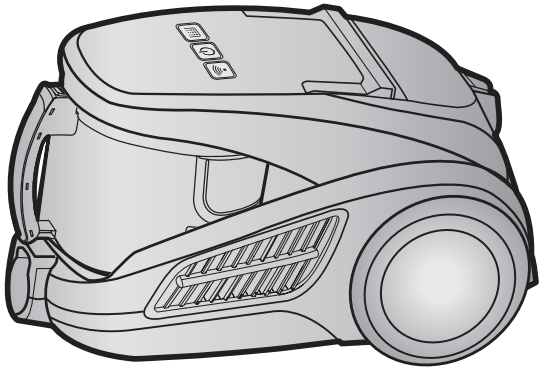

❊ Внимателно прочитајте го упатството пред да почнете да работите со апаратот.

❊ Се користи само во затворени простории.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

1. Внимателно прочитајте го целото упатство. Пред вклучувањето, проверете дали напонот на Вашата електрична мрежа е ист како оној назначен на плочката од долната страна на правосмукалката.

2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ : Не користете ја правосмукалката кога тепихот или подот се мокри. Не користете ја за смукање вода.

3. Бидете многу внимателни при користењето на кој било апарат покрај или близу деца. Не дозволувајте правосмукалката да се користи како играчка. Не дозволувајте правосмукалката да остане вклучена, а без надзор. Користете ја правосмукалката само за нејзината намена, како што е опишано во упатството.

4. Не користете ја правосмукалката без кантичката за прав. За најголема ефикасност, празнете ја кантичката за прав пред да се наполни докрај.

5. Не користете ја правосмукалката за собирање чкорчиња, топол пепел или отпушоци. Чувајте ја правосмукалката далеку од шпорети и други извори на топлина. Топлината може да ги изобличи и обезбои пластичните делови на апаратот.

6. Одбегнувајте собирање тврди и остри предмети со правосмукалката, тие може да ги оштетат деловите на апаратот. Не газете го составот со цревото. Не ставајте тежина врз цревото. Не блокирајте го влезниот или излезниот отвор.

7. Исклучете ја правосмукалката од куќиштето на апаратот пред да го извадите приклучникот од штекерот. Извадете го приклучникот од штекерот пред да ја менувате вреќичката за прав. За да избегнете оштетувања, вадете го приклучникот фаќајќи го него, а не влечејќи го кабелот.

8. Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност.
   Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.

9. Приклучникот мора да биде изваден од штекерот пред да го чистите или одржувате апаратот.

10. Не се препорачува користење продолжен кабел.


11. Ако правосмукалката не работи правилно, исклучете го напојувањето и посоветувајте се со овластен сервисер.

12. Ако кабелот е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, негов сервисер или слично квалификувано лице за да се избегне опасноста.


13. Не носете ја правосмукалката држејќи го цревото. Користете ја рачката на куќиштето.


14. Извадете го кабелот од штекер кога не ја користите правосмукалката. Исклучете ја пред да го извадите кабелот.

1 СОСТАВУВАЊЕ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА

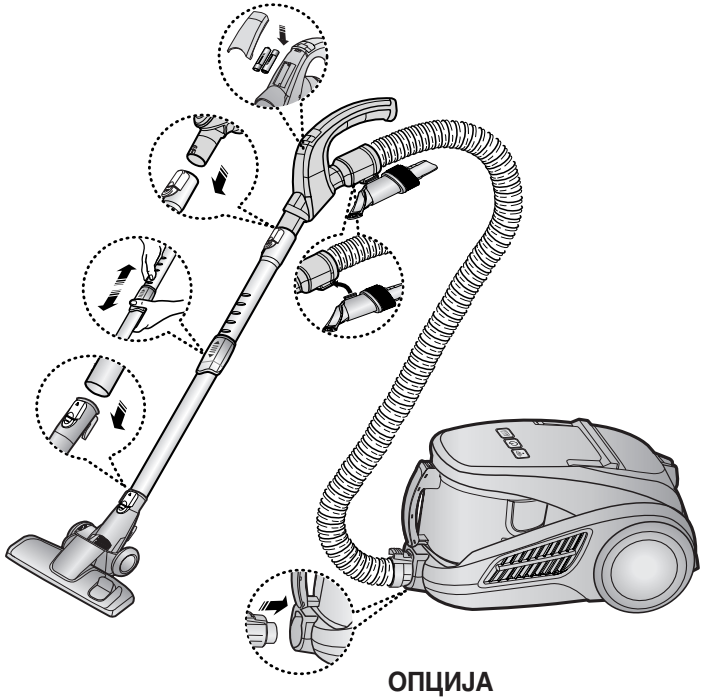


ОПЦИЈА

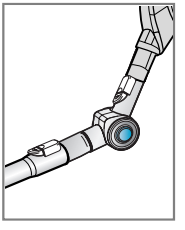


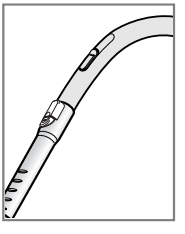

ОПЦИЈА

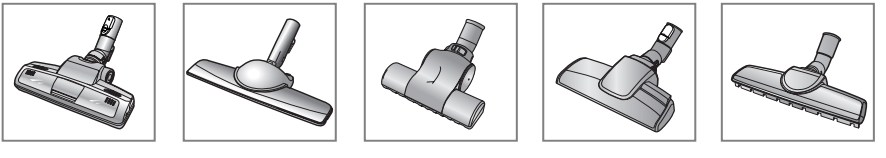


► Опремеността може да е различна, зависно од моделот. Видете на страниците 5 и 6.

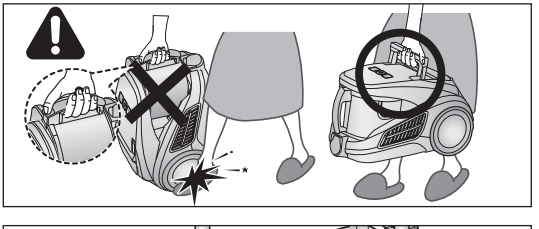

ВНИМАНИЕ


Не притискајте го копчето на рачката на кантичката за прав кога го носите апаратот.

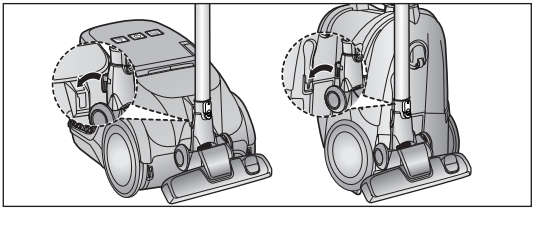

За чување, закачете го подниот чистач.

2 РАКУВАЊЕ СО ПРАВОСМУКАЛКАТА

2-1. КАБЕЛ ЗА СТРУЈА

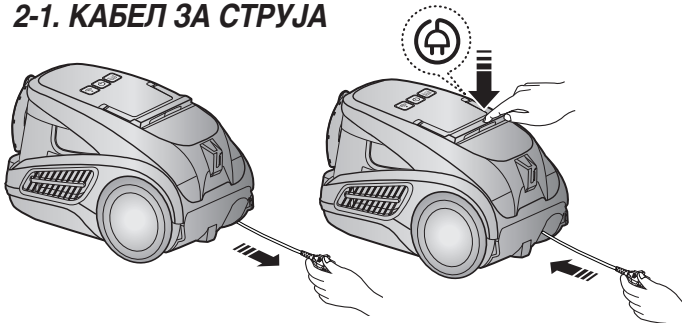




ЗАБЕЛЕШКА
Кога го вадите приклучникот од штекер, фатете го приклучникот, не кабелот.

2-2. УПРАВУВАЊЕ СО ВКЛУЧУВАЊЕТО (ИНФРАЦРВЕНО)

1) ТИП СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ

- ЦРЕВО

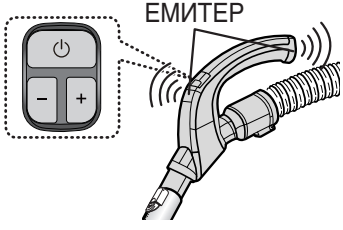

КОПЧЕ НА РАЧКАТА
[Правосмукалката се контролира со инфрацрвени сигнали.]

1. **ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на правосмукалката (⏻)**
   Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да работите со правосмукалката. Притиснете го повторно за да ја исклучите правосмукалката.
2. **Правосмукалка (+ , -)**
   Притиснете го копчето (+) за да работите со правосмукалката со голема сила на смукање. Притиснете го копчето (-) за да работите со правосмукалката со мала сила на смукање.

ЗАБЕЛЕШКА:
Не покривајте ја површината за праќање сигнали на рачката кога го користите копчето на рачката.

- КУЌИШТЕ

⚠ **ОПЦИОНАЛНО -** ДИГИТАЛЕН СИГНАЛ



ПРИЕМНИК

Притискајте го копчето за вклучување и исклучување повеќепати за вклучување и исклучување на правосмукалката (ИСКЛУЧЕНО → ВКЛУЧЕНО → ИСКЛУЧЕНО)

ЗАБЕЛЕШКА:
Ако копчето на рачката не работи, со правосмукалката може да се управува со копчето за вклучување и исклучување на куќиштето на апаратот.


Сијаличката со симбол за инфрацрвено укажува на делот што го прима инфрацрвениот сигнал од рачката.

Копчето за вклучување и исклучување ја вклучува и исклучува правосмукалката.

Сијаличката за филтерот свети кога е потребно проверување или празнење на собирачот за прав. Се огласува и звучен сигнал.

2) ТИП СО КОПЧЕ НА КУЌИШТЕТО

- ЦРЕВО

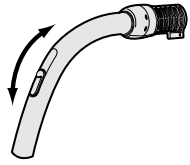

За да се намали смукањето при чистењето драперии, тепихчиња и други лесни ткаенини, повлечете го капакот за воздух додека не се отвори дупката.

- КУЌИШТЕ




За да ја регулирате силата на смукањето, лизгајте го прекинувачот лево-десно.
off = Исклучување на смукањето.
MAX = За тврди подови и многу валкани теписи.

2-3. КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА

► Опремеността може да е различна, зависно од моделот.

ЦЕВКА



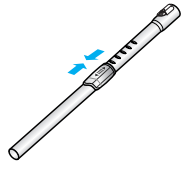


Регулирајте ја должината на телескопската цевка лизгајќи го копчето за управување со должината на средината на цевката напред-назад.




За да проверите да не е затната, откачете ја телескопската цевка од апаратот и ставете ја на најкратко. Така полесно се вади нечистотијата што ја затнува цевката.


ДОДАТОК

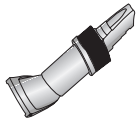


Универзален додаток

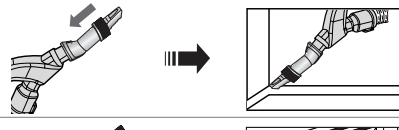

Навлечете го додатокот до крајот на рачката на цревото.

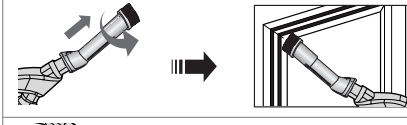



Извлечете ја и свртете ја четката за бришење прашина за да чистите нежни површини.

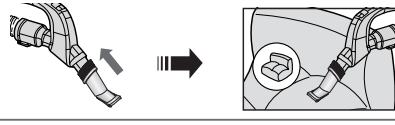

За да го користите додатокот за чистење мебел, навлечете го додатокот до крајот на рачката на цревото во спротивната насока.


ЗГЛОБНА СПОЈКА (ОПЦИЈА)

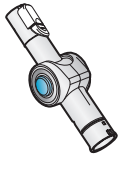

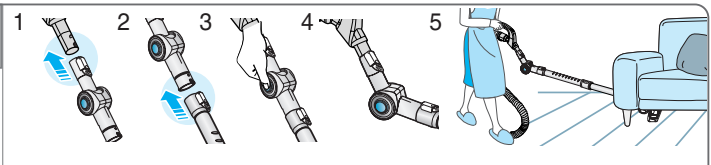


1. Ставете ја зглобната спојка меѓу приклучокот за цревото и телескопската цевка.
2. Наместете ја телескопската цевка од долниот дел на зглобната спојка.
3. Притиснете го копчето " PUSH ".
4. Кога копчето PUSH е притиснато, зглобната спојка се витка.
5. Користењето на зглобната спојка Ви овозможува чистење на тешко достапните површини (на пр., под мебелот) без клекнување.


ОПЦИЈА

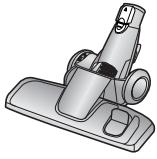


- Чистење теписи

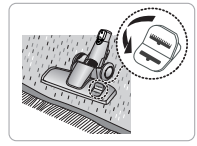

- Чистење подови

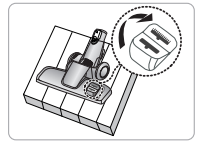


Наместете го лостот на отворот соодветно на подната површина.

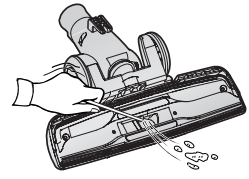


Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.

ОПЦИЈА

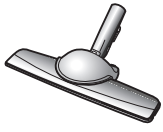


Широко смукање

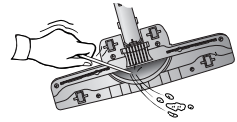

Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.


ОПЦИЈА

Честото смукање влакна или крзно од животни може да предизвика опаѓање на бројот на вртежите поради нечистотиите заплеткани околу барабанот. Во тој случај, исчистете го барабанот внимателно.

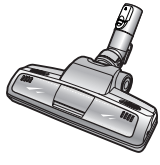

За подобро собирање влакна од домашни галеничиња и други влакна од теписите

1

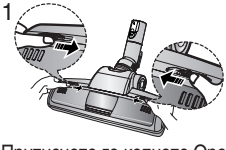

Притиснете го копчето Open на прозирната маска за да ја извадите.

2



Извадете го ваљакот од прозирната маска.

3




Отстранете ги нечистотиите заплеткани околу ваљакот со ножици.

4



Исчистете ја прашината од внатрешноста на четката со сува крпа или тесниот додаток за смукање.

5

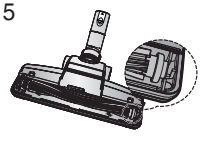

Вметнете го ваљакот во вртливиот ремен и составете го додатокот.


6



Вратете го прозирниот капак на место (треба да штракне).


ОПЦИЈА

Затнувањата на турбината го попречуваат вртењето на четката, затоа треба да се отстранат.

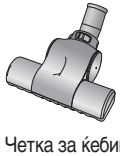

Четка за ќебиња

За собирање влакна од домашни галеничиња и други влакна од тапацири и постелнина.

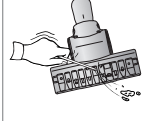

Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.




Свртете го копчето за заклучување на „UNLOCK“ и извадете ги нечистотиите.




За да го составите додатокот, порамнете го капакот со предниот дел на куќиштето и затворете. Откако ќе го затворите капакот, проверете дали копчето за заклучување е свртено во положбата “LOCK“.

Предупредување: Користете го само за постелнина. Внимавајте да не ја оштетите четката додека одзатнувате.


ОПЦИЈА

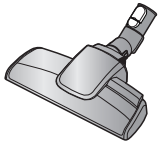


- Чистење теписи

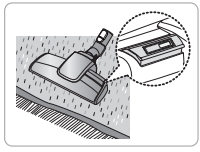

- Чистење подови

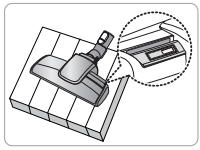


Наместете го лостот на отворот соодветно на подната површина.

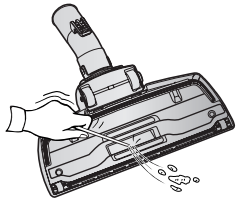


Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.

ОПЦИЈА

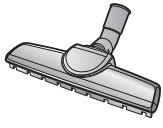


Широко смукање

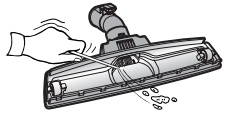

Целосно отстранете ги нечистотиите ако отворот е блокиран.


3 ПРАЗНЕЊЕ НА КАНТИЧКАТА ЗА ПРАВ

1

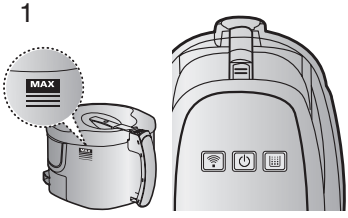


Кога правот ќе дојде до белегот DUST FULL (полно), испразнете ја кантичката

2

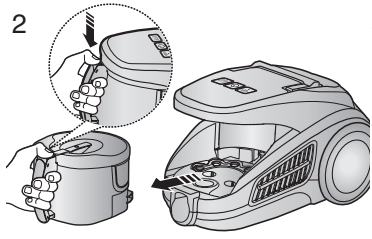


Извадете ја кантичката за прав притискајќи го копчето.

3

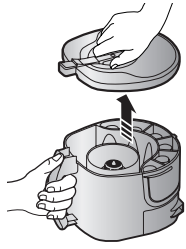


Извадете го капакот на кантичката.

4

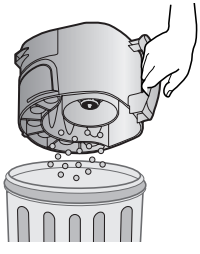


Фрлете го правот од кантичката.

5

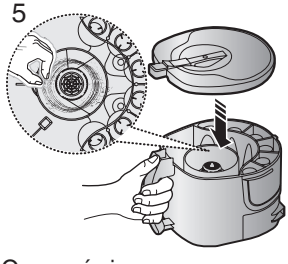

Откако ќе ја испразните кантичката за прав, отстранете ги пречките на пр. влакната и крзното, од капачето на кантичката.


6

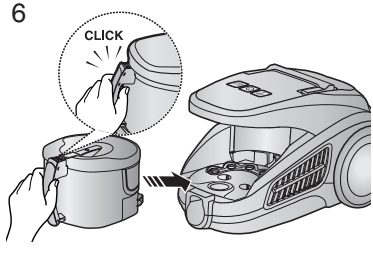

Пред повторната употреба, притиснете ја кантичката за прав во куќиштето на правосмукалката додека не чуете штракнување.


- Празнење во пластична вреќичка
  (се препорачува за болни од астма и алергии)




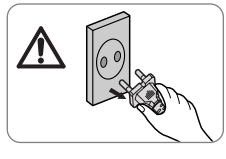



ОПЦИЈА

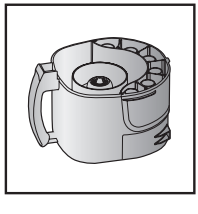

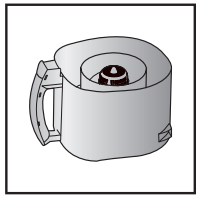


ЗАБЕЛЕШКА
Кантичката за прав може да се плакне со студена вода

4 ЧИСТЕЊЕ НА СОБИРАЧОТ НА ПРАВ

4-1. КОГА ТРЕБА ДА СЕ ЧИСТИ СОБИРАЧОТ НА ПРАВ


- Проверете ги кантичката и собирачот на прав ако смукањето е забележително послабо или сијаличката за филтерот светне по празнењето на кантичката за прав.

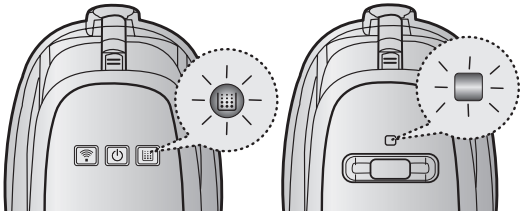

Сијаличката ќе светне за да покаже дека силата на смукањето е намалена. Ако сијаличката светне, исчистете ја кантичката за прав како што е прикажано.


4-2. ЧИСТЕЊЕ НА КАНТИЧКАТА ЗА ПРАВ

1

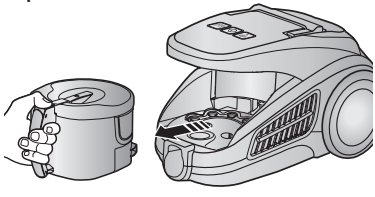

Откачете ја кантичката за прав

2

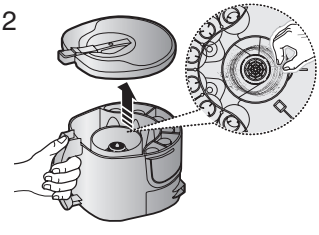


Откако ќе ја испразните кантичката за прав, отстранете ги пречките на пр. влакната и крзното, од капачето на кантичката.

ЗАБЕЛЕШКА

Проверете ја сијаличката за проверка на филтерот (4-3) како што е прикажано на следните слики ако сијаличката уште свети и по чистењето на кантичката за прав.

4-3. ПРОВЕРКА НА СИЈАЛИЧКАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЛТЕРОТ


Вклучете ја силата за смукање на “MAX”

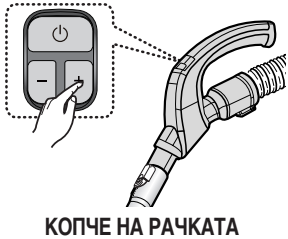

КОПЧЕ НА РАЧКАТА




ПРЕКИНУВАЧ НА КУЌИШТЕТО

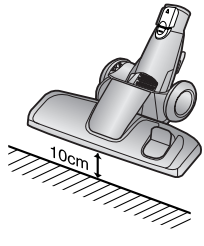

Ако сијаличката за проверка на филтерот свети црвено кога главата за смукање е крената 10 см над рамен под, исчистете го собирачот на прав.


4-4. ЧИСТЕЊЕ НА СОБИРАЧОТ НА ПРАВ

1

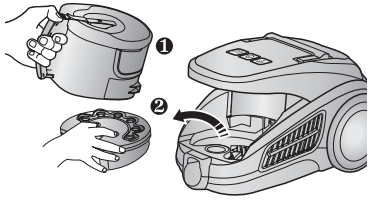


Извадете ги кантичката и собирачот на прав како што е прикажано.

2

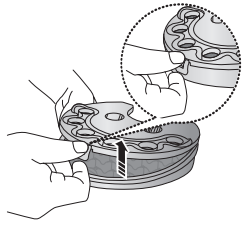


Извадете ја рамката на капакот на собирачот на прав.

3

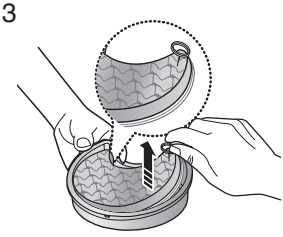


Извадете ги сунѓерот и филтерот од собирачот на прав.

4

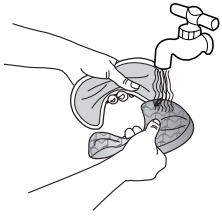


Измијте ги сунѓерот и филтерот на собирачот со вода.

5

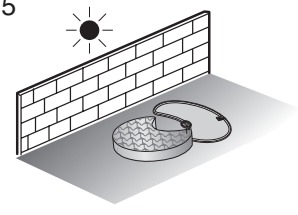


Оставете ги сунѓерот и филтерот да се сушат во сенка најмалку 12 часа.

6

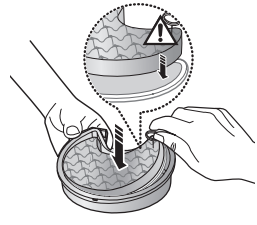


Вратете ги сунѓерот и филтерот во собирачот на прав.

7

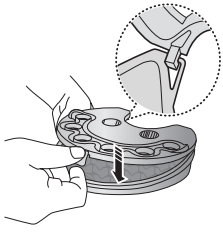

Пред составувањето, правилно порамнете ги капакот и собирачот на прав.

8

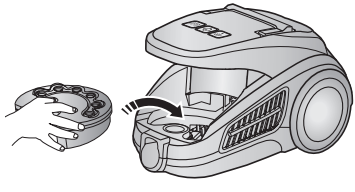


Вратете го составениот собирач на прав во куќиштето.




ЗАБЕЛЕШКА : Проверете дали филтерот е сосема сув пред да го вратите во правосмукалката. Оставете го да се суши најмалку 12 часа.

5 ЧИСТЕЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ФИЛТЕР НА МОТОРОТ

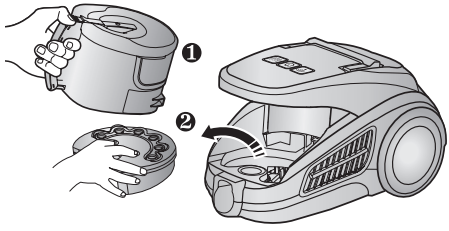


Извадете ги кантичката и собирачот на прав.

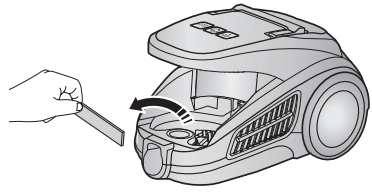

Извадете го заштитниот филтер на моторот од правосмукалката. Протресете го и истресете го правот од него и вратете го во апаратот.


6 ЧИСТЕЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ ФИЛТЕР

1

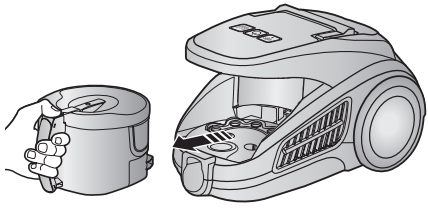

Извадете ја кантичката за прав.

2

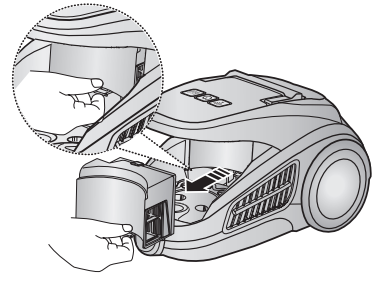


Извлечете го ХЕПА-филтерот како што е прикажано.

3




Исчистете го ХЕПА-филтерот од прав.

4

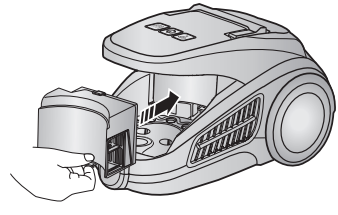

Вратете го ХЕПА-филтерот во куќиштето (треба да штракне).


ОПЦИОНАЛЕН ЈАГЛЕНСКИ МИКРО-ФИЛТЕР

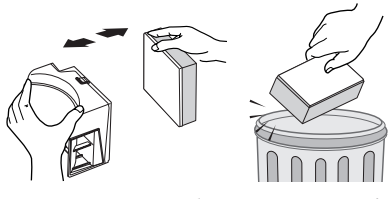

Извадете го и заменете го блокираниот излезен филтер.

ЗАБЕЛЕШКА:
Филтри за замена може да најдете кај Вашиот локален дистрибутер на Samsung.

7 МЕНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ (ОПЦИОНАЛНО)

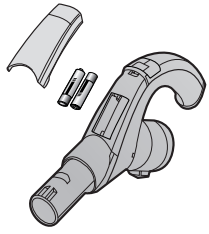

ВИД БАТЕРИИ: Големина AAA

ЗАБЕЛЕШКА

1. Кога правосмукалката не работи, заменете ги батериите.
   Ако проблемот опстои, контактирајте со овластен продавач.
2. Користете 2 батерии со големина AAA.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

1. Не расклопувајте ги и не полнете ги батериите.
2. Не загревајте ги батериите и не фрлајте ги во оган.
3. Не превртувајте ги половите (+) и (-).
4. Фрлајте ги батериите правилно.

- АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ


ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторот не се пали.	Нема напојување. Топлински прекин.	Проверете ги кабелот, приклучникот и штекерот. Оставете го да се излади.
Силата на смукање постепено се намалува.	Главата, цревото или цевката се затнати.	Проверете дали се затнати и исчистете ги.
Кабелот не се намотува докрај.	Проверете кабелот да не е извртен или нерамномерно намотан.	Извлечете го кабелот 2 до 3 метри и притиснете го копчето за намотување на кабелот.
Правосмукалката не ги собира нечистотиите.	Цревото е пукнато или дупнато.	Проверете го цревото и заменете го ако е потребно.
Слабо смукање или смукањето се намалува.	Филтерот е полн со прав.	Проверете го филтерот и, ако е потребно, исчистете го како што е опишано во упатството.

Правосмукалката е одобрена со :
EMC Директивата : 2004/108/EEC
Ниско напонската Директива : 2006/95/EC

SAMSUNG

EN Operating Instructions

VACUUM CLEANER

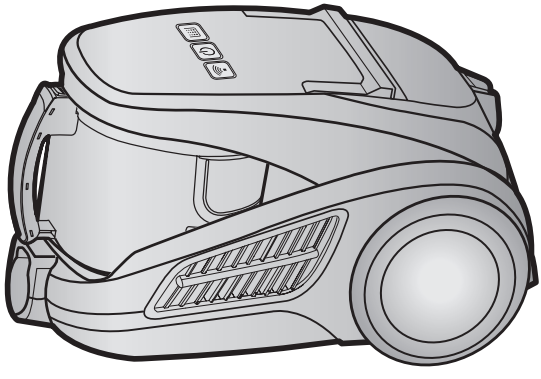

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❊ Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.

3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.

4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.

5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.

7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.

10. The use of an extension cord is not recommended.


11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.


13. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.


14. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

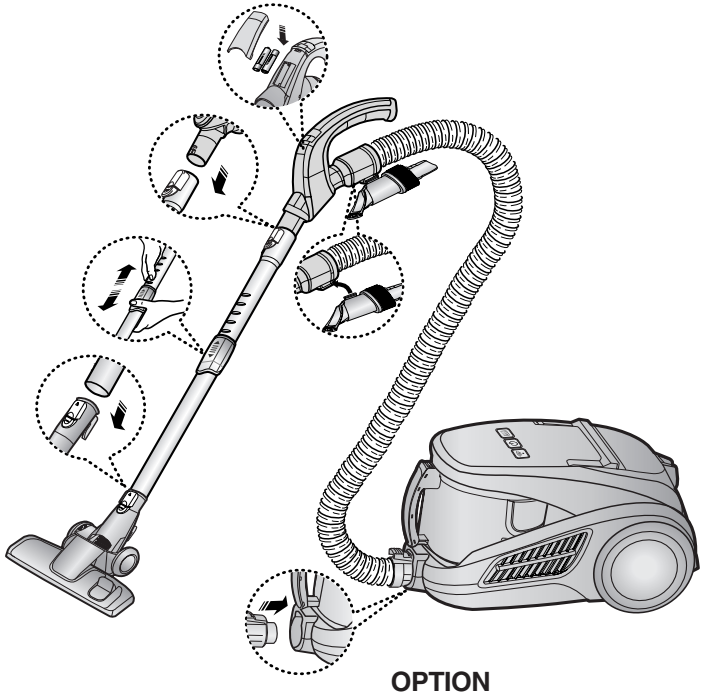


OPTION

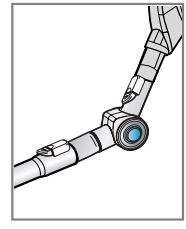


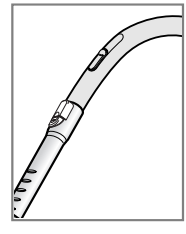

OPTION

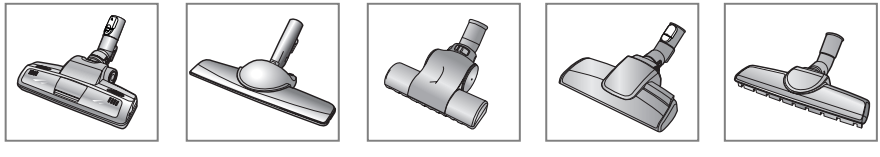


► Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

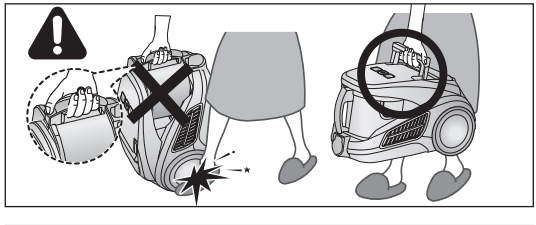

CAUTION


Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

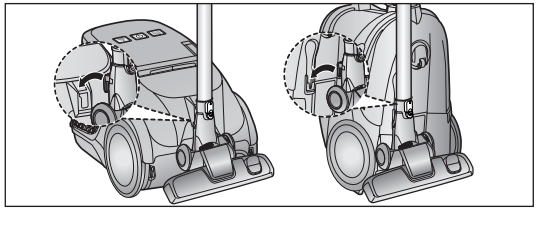


For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1. POWER CORD

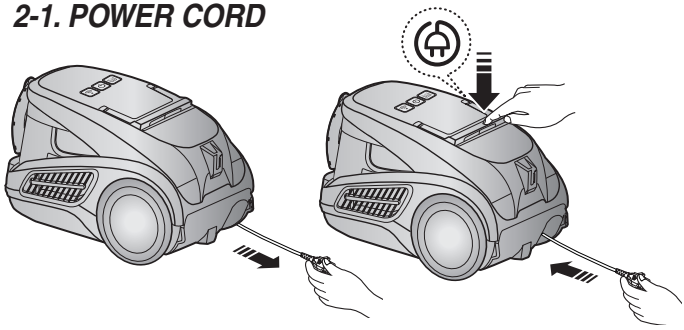

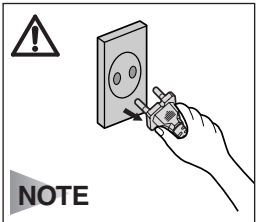


NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-2. POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

1) REMOTE CONTROL TYPE

- HOSE

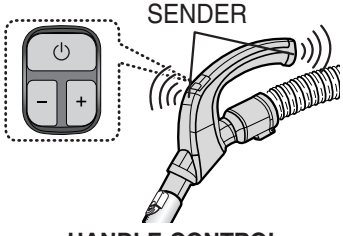

HANDLE CONTROL


[The cleaner is controlled by using infrared signals.]

1. **Vacuum cleaner ON/OFF (⏻)**
   Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.
2. **Vacuum cleaner (+ , -)**
   Press the (+) button to operate the vacuum to highsuction power. Press the (-) button to operate the vacuum to low suction power.

NOTE : Don't cover the handle sender when you use a handle control button.

- BODY

⚠ **OPTIONAL -** DIGITAL SIGNAL

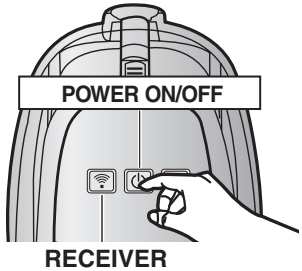

RECEIVER

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner
(OFF → ON → OFF)

NOTE : If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.



The IR light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.




The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.



The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.

2) BODY-CONTROL TYPE

- HOSE

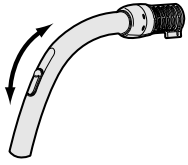

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

- BODY



To control power level, just slide the power control botton right and left.

off = For stopping the vacuum cleaner.


MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

2-3. HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES


► Features may vary according to model.

PIPE



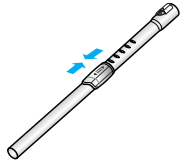


Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

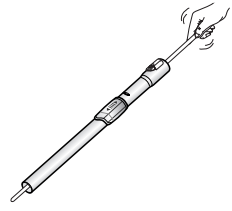


To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.


ACCESSORY

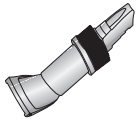


All in one

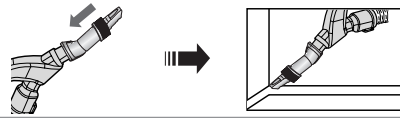

Push the accessory on to the end of the hose handle.

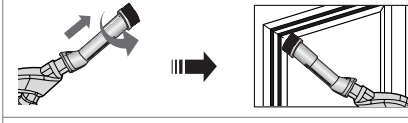



Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.

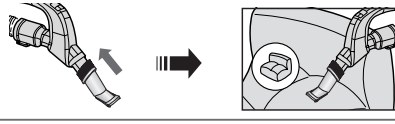

To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.


ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)

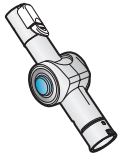

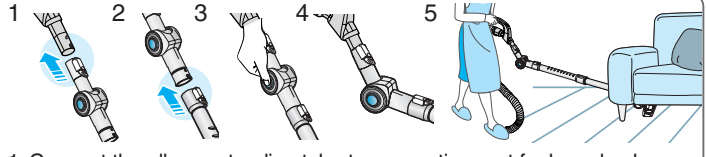


1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.


OPTION

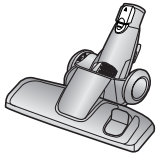


- Carpet Cleaning

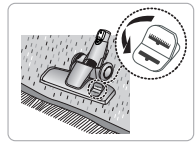

- Floor Cleaning

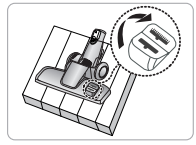


Adjust the inlet lever according to the floor surface.

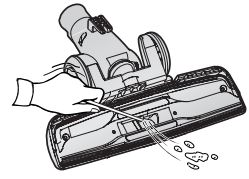


Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

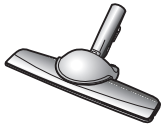


Vacuum dust in wide area at once

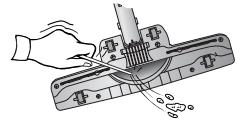

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.


OPTION

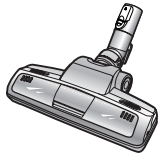

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1

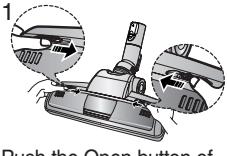

Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.

2




Remove the brushbar from the transparent screen.

3




Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4

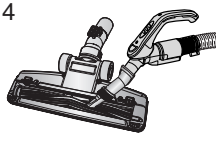


Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

5

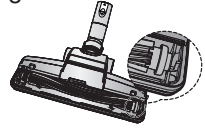

Insert brushbar into rotating belt and assemble.


6

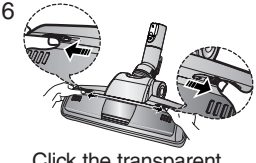

Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

OPTION

Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.

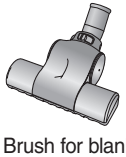


Brush for blanket


For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.



Remove waste matter completely when inlet is blocked.

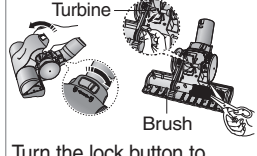


Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.

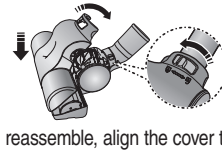


To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.

Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.


OPTION

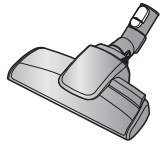


- Carpet cleaning

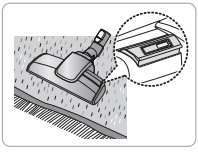

- Floor cleaning

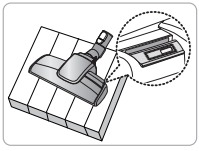


Adjust the inlet lever according to the floor surface.

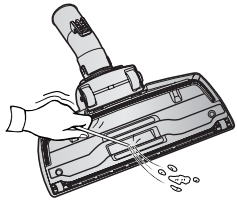


Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

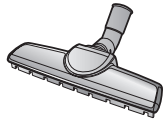


Vacuum dust in wide area at once



Remove waste matter completely if the inlet is blocked.


3 EMPTYING THE DUST BIN

1

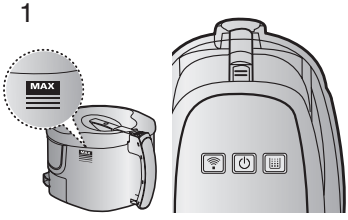


Once dust reaches the DUST FULL mark, empty the dust bin.

2

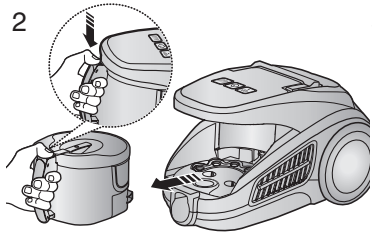


Take the dust bin out by pressing the button.

3

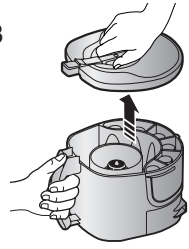


Separate the dust bin cover.

4

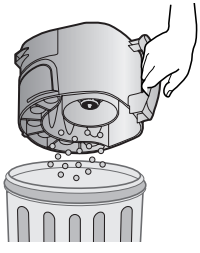


Throw the dust away in the bin.

5

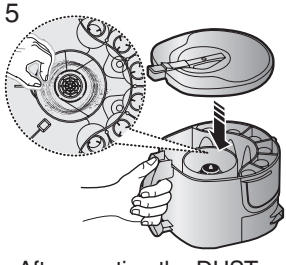


After empting the DUST BIN, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the DUST BIN.

6

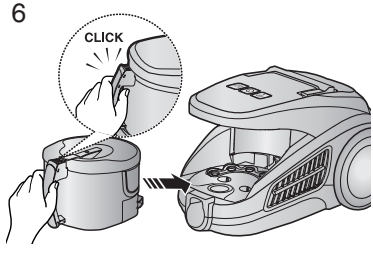



Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

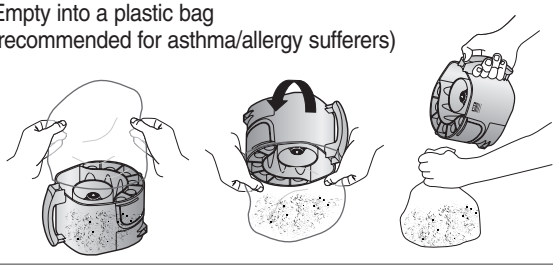

OPTION

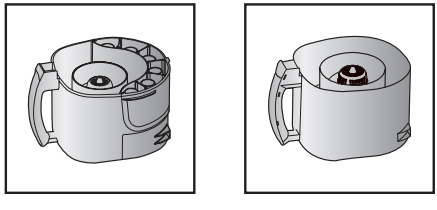

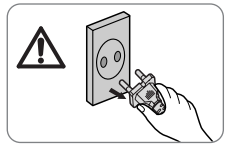




NOTE
You may rinse the dust bin with cold water

4 CLEANING THE DUST PACK

4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK


- Please, check the dust bin and dust pack if suction is noticeably reduced or the filter check indicator lamp turns on after empting the dust bin.

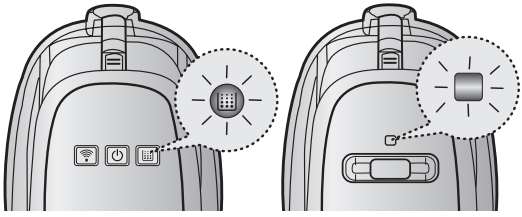

The lamp will illuminate to signal when suction is reduced.
If the light comes on, please clean the DUST BIN as shown.


4-2. CLEANING THE DUST BIN

1

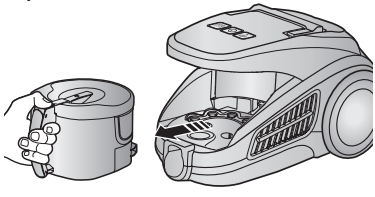

Detach the DUST BIN.

2

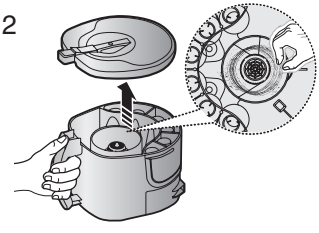


After empting the DUST BIN, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the DUST BIN.

NOTE :


Please, check the filter check indicator lamp (4-3) as shown in the following illustrations if the lamp is still illuminated even after cleaning the dust bin.

4-3. CHECKING THE FILTER CHECK INDICATOR LAMP


Turn the vacuum power to 'MAX'

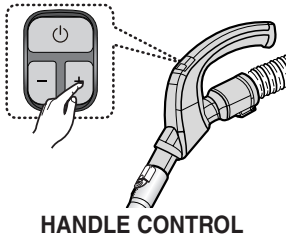

HANDLE CONTROL

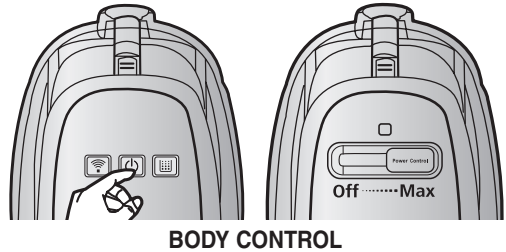


BODY CONTROL

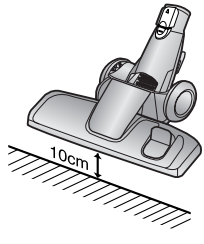

If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean the DUST PACK.


4-4. CLEANING THE DUST PACK

1

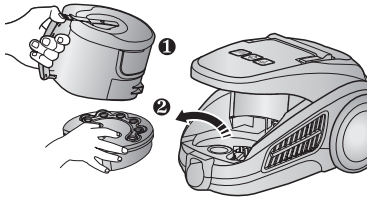


Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

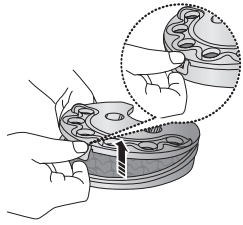


Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

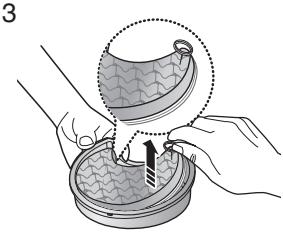


Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

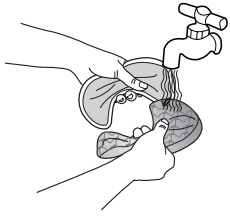


Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

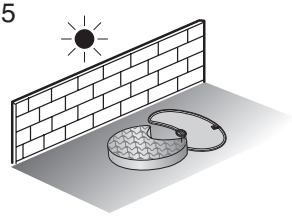


Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

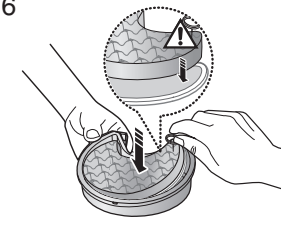


Put the sponge and filter into the dust pack.

7

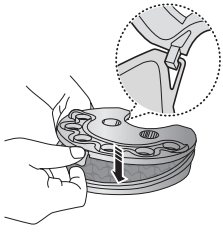

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

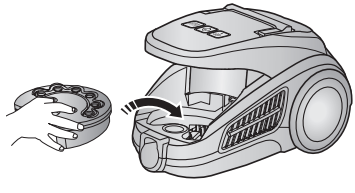


Put the assembled dust pack into the main body.




NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

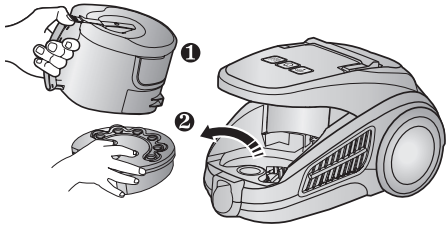


Take out both the dust bin and the dust pack.

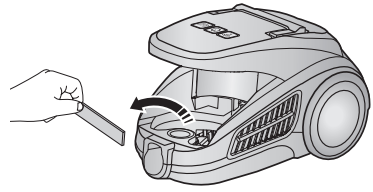

Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner. Shake and tap the dust from it and put back in machine.


6 CLEANING THE OUTLET FILTER

1

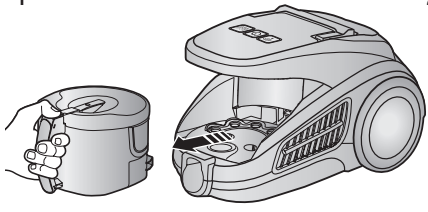

Remove the dust bin.

2

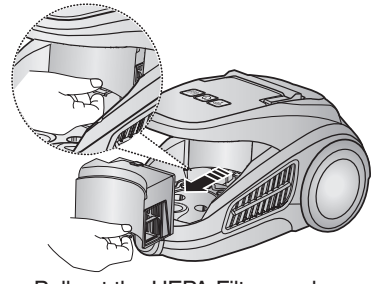


Pull out the HEPA Filter as shown.

3




Dust the HEPA filter.

4

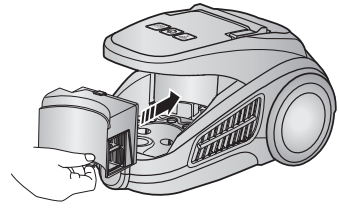

Put the HEPA filter into the main body until you hear a 'click' sound.


OPTION - MICRO CARBON FILTER

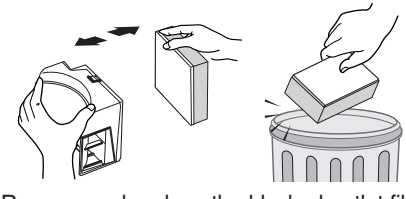

Remove and replace the blocked outlet filter.

NOTE :
Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

7 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)

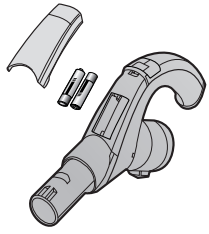

BATTERY TYPE : AAA Size

NOTE

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

⚠ WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

- IF YOU HAVE A PROBLEM


PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

SR Usisivač

Uputstvo za korišćenje

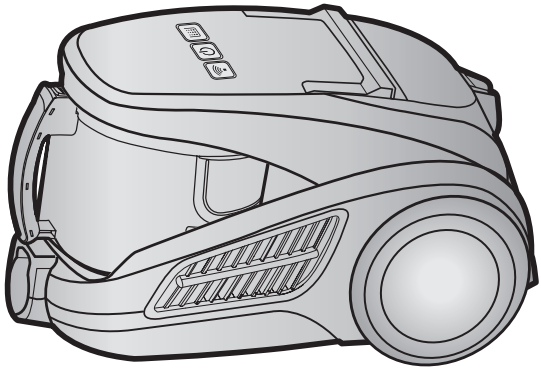


❊ Pre korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo.
❊ Samo za korišćenje unutra.


VAŽNE MERE ZAŠTITE


1. Pažljivo pročitajte sve instrukcije. Pre uključivanja, proverite da li je napon vašeg napajanja isti kao onaj koji se navodi na pločici sa donje strane usisivača..
2. UPOZORENJE: Nemojte koristiti usisivač kada je tepih ili pod vlažan.
   Nemojte da usisavate vodu.
3. Neophodan je stalan nadzor kada se usisivač koristi blizu dece. Ne dozvolite da se usisivač koristi kao igračka. Pazite da se usisivač ne koristi bez nadzora. Usisivač koristite samo onako kako je predviđen i kako je opisano u ovom uputstvu.
4. Nemojte da koristite usisivač bez rezervoara za prašinu. Praznite ga i pre nego što se napuni da bi čišćenje bilo što efikasnije.
5. Nemojte koristiti usisivač za skupljanje šibica, vrućeg pepela ili pikavaca. Držite usisivač dalje od peći i drugih izvora toplote. Toplota može deformisati i promeniti boju plastičnim delovima aparata.
6. Izbegavajte skupljanje teških, oštrih predmeta jer oni mogu oštetiti neke delove usisivača. Nemojte da gazite po crevu usisivača. Nemojte da stavljate nešto teško na crevo. Nemojte da blokirate usisne i izduvne delove usisivača.
7. Isključujte usisivač na dugme pre nego što ga isključite iz zida. Isključujte usisivač iz zidne utičnice pre nego što treba da zamenite kesu ili rezervoar za prašinu. Da biste izbegli oštećenje, utikač vadite iz utičnice tako što ćete baš njega uhvatiti, a ne kabli.
8. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
   Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.
9. Utikač mora da se izvadi iz utičnice pre čišćenja ili održavanja usisivača.
10. Korišćenje produžnog kabla se ne preporučuje.
11. Ako vaš usisivač ne radi kako treba, isključite ga i obratite se nekom ovlašćenom serviseru.
12. Ako je kabli oštećen, njega mora da zameni proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla bilo kakva opasnost.
13. Nemojte da nosite usisivač držeći ga za crevo.
    Prilikom nošenja koristite dršku usisivača.
14. Isključite usisivač iz utičnice kada ga ne koristite. Pre izvlačenja utikača, prvo isključite usisivač na dugme.

1 MONTIRANJE USISIVAČA

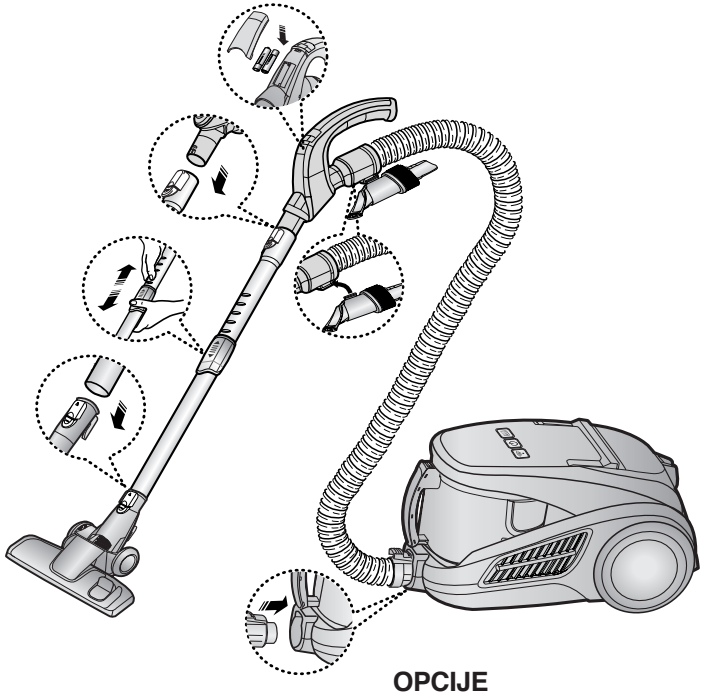


OPCIJE

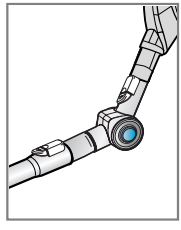


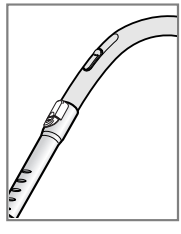

OPCIJE

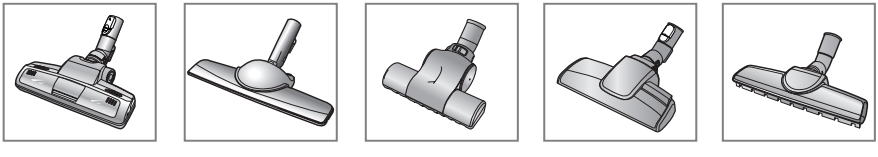


► Karakteristike mogu da se razlikuju zavisno od modela. Pogledajte o tome na stranama 5 i 6.

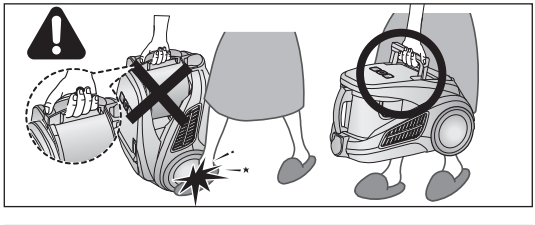

OPREZ


Molimo vas da ne pritiskate dugme na dršci rezervoara za prašinu kada prenosite usisivač.

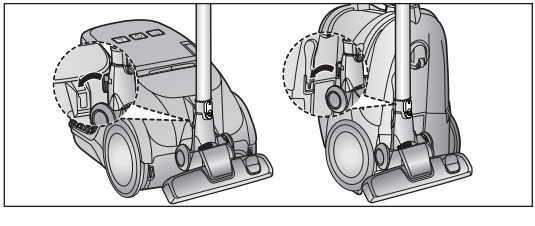


Prilikom odlaganja usisivača, parkirajte podnu papuču.

2 RUKOVANJE USISIVAČEM

2-1. KABLI

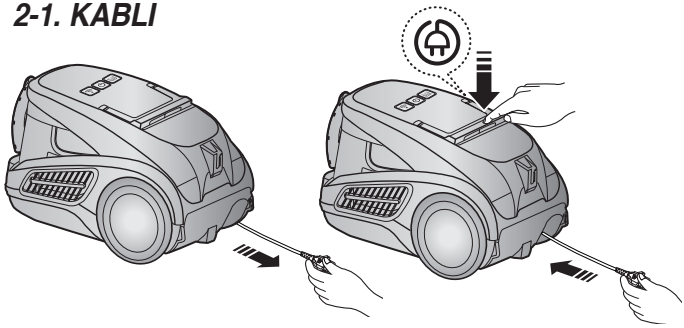

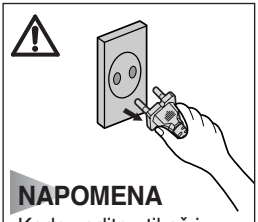


NAPOMENA
Kada vadite utikač iz utičnice, hvatajte utikač, a ne kabli

2-2. KONTROLA USISNE SNAGE (INFRACRVENA KONTROLA)

1) TIP USISIVAČA SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

- CREVO

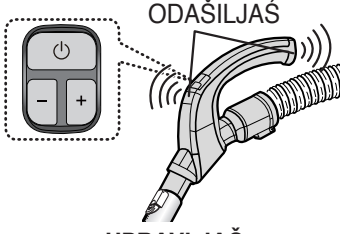

UPRAVLJAČ
[Usisivač se kontroliše pomoću infracrvenih signala.]

1. **Uključenje/isključenje usisivača ON/OFF (⏻)**
   Pritisnite dugme ON/OFF da biste pustili usisivač da radi. Ako želite da zaustavite usisivač, pritisnite ponovo to dugme.
2. **Usisivač (+,-)**
   Pritisnite dugme (+) da bi usisivač radio sa najvećom usisnom snagom. Pritisnite dugme (-) da bi usisivač radio sa malom usisnom snagom.

NAPOMENA : Nemojte pokrivati odašiljač sa drške prilikom korišćenja dugmeta za upravljanje sa drške usisivača.

- TELO USISIVAČA

⚠ OPCIONO – DIGITALNI SIGNAL



PRIJEMNIK

Pritiskajte glavno dugme ON/OFF da biste uključili ili isključili usisivač.
(OFF → ON → OFF)

NAPOMENA : Ako daljinska kontrola sa drške ne radi, usisivač se može koristiti preko dugmeta za kontrolu usisne snage na telu usisivača..



IR (infracrveni) indikator ukazuje na to da delovi usisivača primaju infracrveni signal sa upravljačke kontrole sa drške.




Dugme ON/OFF radi tako što uključuje ili isključuje usisivač.



Indikator filtera svetli kada sklop za prašinu zahteva kontrolu ili pražnjenje. Pri tom će se čuti zvučni signal.

2) UPRAVLJANJE SA TELA USISIVAČA

- CREVO

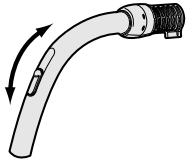

Da biste smanjili usisnu snagu prilikom čišćenja draperija, manjih tepiha i drugih laganih materijala, pomerajte klizač za ventilaciju vazduha sve dok se ne pojavi otvor.

- TELO USISIVAČA



Da biste kontrolisali jačinu usisne snage, samo pomerajte dugme desno ili levo.

off = Za zaustavljanje rada usisivača.


MAX = Za tvrde podne obloge i jako zaprljane tepihe.

2-3. KAKO DA KORISTITE I ODRŽAVATE DODATNI PRIBOR


► Karakteristike mogu da se razlikuju zavisno od modela.

CEV



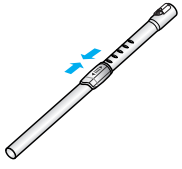


Podesite dužinu teleskopske cevi pomeranjem napred nazad dugmeta za kontrolu dužine koje se nalazi na sredini cevi.

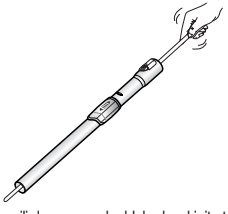


Da biste proverili da nema neke blokade, skinite teleskopsku cev i namestite je da bude najmanje dužine. Time lakše možete da pronađete i izvadite ono što je zapušilo cev.

DODATNI PRIBOR

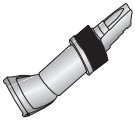

Sve u jednom

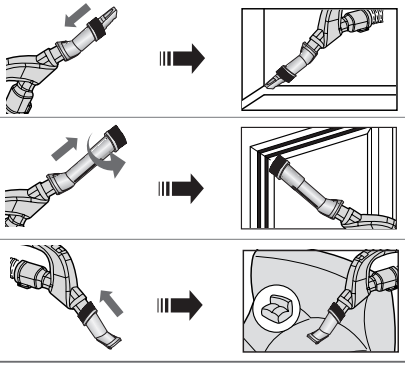



Kada želite da koristite neki od nastavaka, gumite ga u crevo.

Za čišćenje teško pristupačnih mesta, izvučite i okrenite četku za prašinu.

Da biste koristili nastavak za tapacirane površine, gumite ga do kraja creva u suprotnom smeru.


ZGLOBNA PRODUŽNA CEV (OPCIJE)

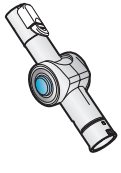

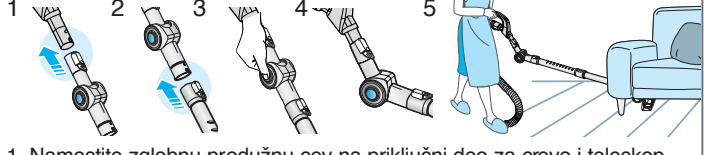


1. Namestite zglobnu produžnu cev na priključni deo za crevo i teleskopsku cev.
2. Teleskopsku cev uglavite u donji deo zglobne preodužne cevi.
3. Pritisnite dugme PUSH.
4. Kada se pritisne dugme PUSH, zglobna produžna cev se preklopi.
5. Korišćenje zglobne produžne cevi vam omogućava da dohvatite teško pristupačna mesta (napr. ispod nameštaja) bez potrebe da klečite.


OPCIJE

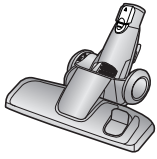


- Čišćenje tepiha

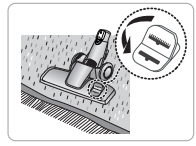

- Čišćenje tvrdih podnih obloga

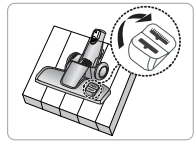


Podesite ulazni nivo zavisno od vrste površine koja se čisti.

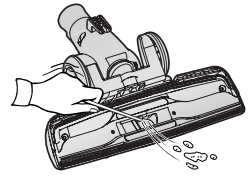


Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.

OPCIJE

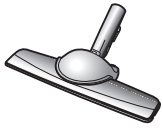

Odjednom čisti veću površinu

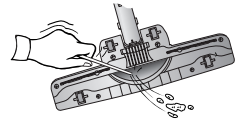

Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.


OPCIJE



Koristi se prilikom čišćenja dlaka kućnih ljubimaca i svih drugih dlaka sa tepiha.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1

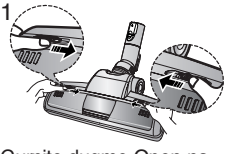

Gurnite dugme Open na transparentnom poklopcu da biste ga skinuli.

2




Izvadite brushbar (deo četke specifičnog izgleda).

3




Makazama otklonite đubre koje se nahvatalo, kao što su prašina i kosa upleteni oko brushbar.

4

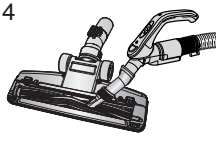


Uklonite prašinu iz unutrašnjeg dela četke pomoću neke druge četke za prašinu ili suženog nastavka.

5

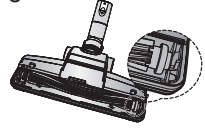

Vratite brushbar na rotacionu traku i pričvrstite.


6

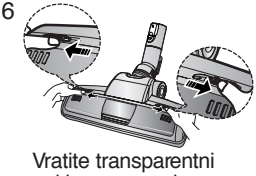

Vratite transparentni poklopac nazad na svoje mesto.

OPCIJE

Zapušenja turbine onemogućavaju četku da se okreće, i zato vodite računa o tome.

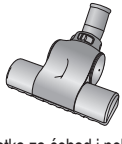


Četka za ćebad i pokrivače

Za skupljanje dlaka kućnih ljubimaca i drugih dlaka i vlakana sa tapaciranih površina i posteljine.



Potpuno uklonite otpadni materijal kada je ulaz blokiran.




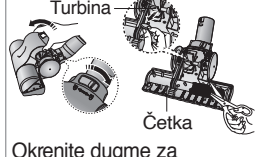




Okrenite dugme za zaključavanje na 'UNLOCK' i izvadite otpadni materijal.



Da biste ponovo sklopili četku, poravnjajte poklopac sa prednjim delom glavnog dela tela i zatvorite. Nakon zatvaranja poklopca, neka dugme za zaključavanje bude obavezno u položaju 'LOCK'.


Upozorenje: Koristite samo za posteljinu. Pazite da ne oštetite četku prilikom otpušivanja.

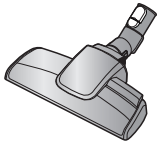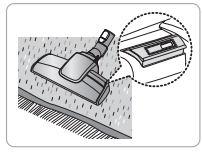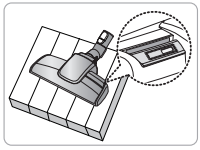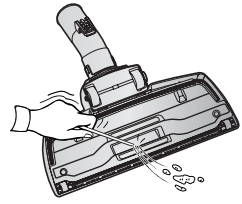OPCIJE		
	- Čišćenje tepiha  - Čišćenje tvrdih pod-nih obloga  Podesite ulazni nivo zavisno od vrste površine koja se čisti	 Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.

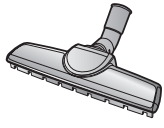OPCIJE		
	Odjednom čisti veću površinu	 Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.


3 PRAŽNJENJE REZERVOARA ZA PRAŠINU

1

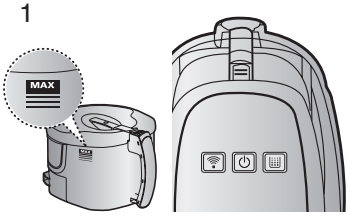


Kada se pojavi oznaka da je rezervoar pun (DUST FULL mark), ispraznite rezervoar.

2

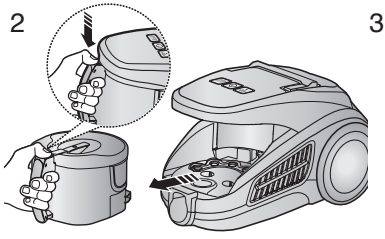


Izvadite rezervoar za prašinu pritiskajući na dugme.

3

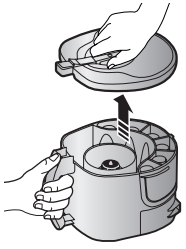


Podignite poklopac rezervoara za prašinu.

4

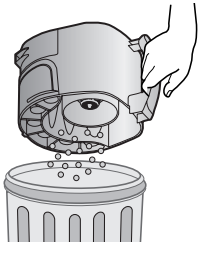


Izbacite prašinu u đubre.

5

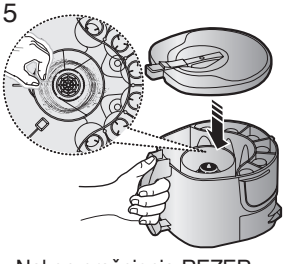


Nakon pražnjenja REZERVOARA ZA PRAŠINU, odstranite prepreke u vidu kose, dlaka itd. sa njegovog poklopca.


6

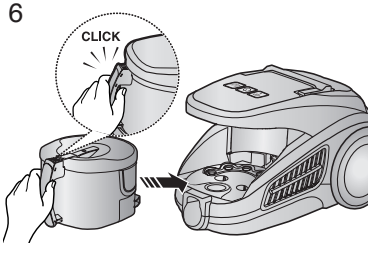

Pre ponovnog korišćenja, gurajte rezervoar u telo usisivača sve dok ne čujete "click".


- Prašina je najbolje da se izbaci u plastičnu kesu (to se preporučuje za one koji pate od astme ili alergije)

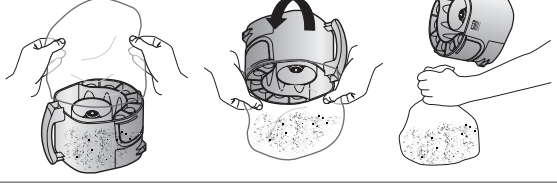

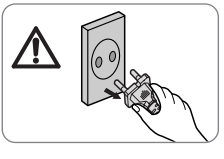



OPCIJE

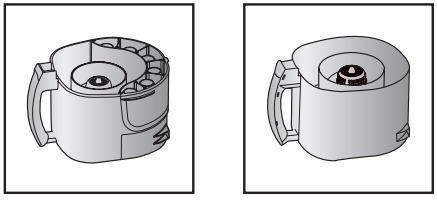


NAPOMENA
Rezervoar za prašinu možete da isperete hladnom vodom.

4 ČIŠĆENJE SKLOPA ZA SKUPLJANJE PRAŠINE (DUST PACK)

4-1. KADA DA OŠISTITE SKLOP ZA SKUPLJANJE PRAŠINE


- Molimo vas da proverite rezervoar i sklop za prašinu ako je usisna snaga znatno umanjena ili ako se indikator kontrole filtera upali nakon pražnjenja rezervoara.

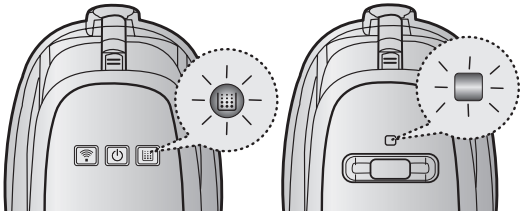

Lampica će svetleti kao signal da je usisna moć usisivača oslabljena. Ako se upali, molimo vas da očistite REZERVOAR ZA PRAŠINU kao što je prikazano.


4-2. ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA PRAŠINU

1

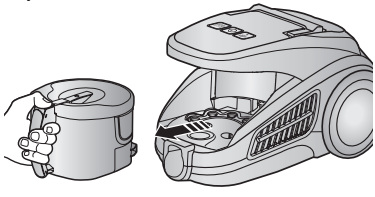

Odvojite REZERVOAR ZA PRAŠINU

2

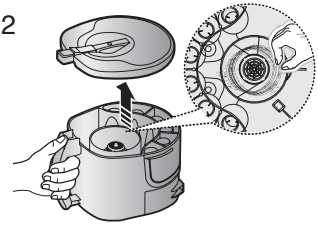


Nakon pražnjenja REZERVOARA ZA PRAŠINU, odstranite prepreke u vidu kose, dlaka itd. sa njegovog poklopca.

NAPOMENA:

Molimo vas da proverite indikator kontrole filtera (4-3) kao što je prikazano na sledećim ilustracijama ako lampica još uvek svetli nakon čišćenja rezervoara za prašinu.

4-3. KONTROLA INDIKATORA FILTERA


Postavite da snaga bude na 'MAX'

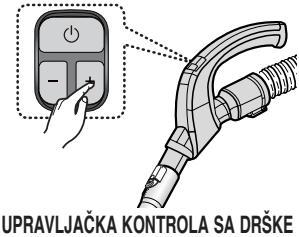

UPRAVLJAČKA KONTROLA SA DRŠKE




KONTROLA SA TELA USISIVAČA

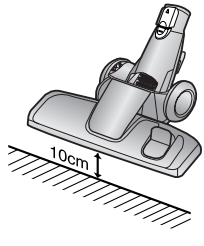

Ako indikator kontrole filtera pređe u crveno kada se usisni otvor nalazi na visini od 10 cm iznad površine poda, onda morate da očistite SKLOP ZA PRAŠINU.


4-4. ČIŠĆENJE SKLOPA ZA SKUPLJANJE PRAŠINE

1

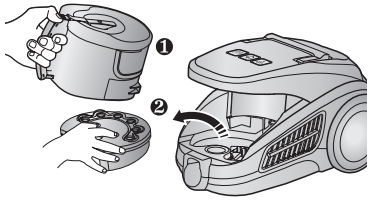


Izvadite rezervoar za prašinu i sklop za skupljanje prašine onako kako je prikazano.

2

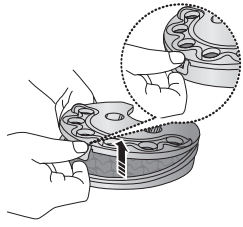


Izvadite fiksirani okvir poklopca sklopa za šišćenje prašine.

3

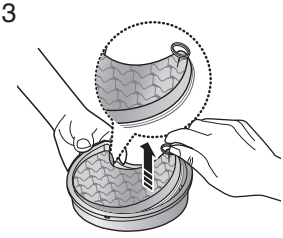


Sklonite sunđer i filter sa sklopa za čišćenje prašine.

4

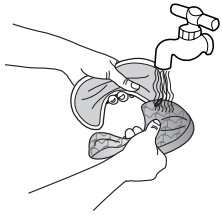


Isperite vodom sunđer i filter sklopa.

5

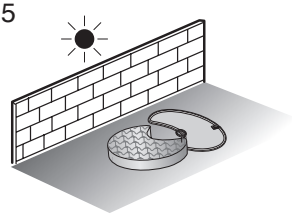


Ostavite sunđer i filter da se osuše negde na senovitom mestu i neka to bude u trajanju ne kraćem od 12 sati.

6

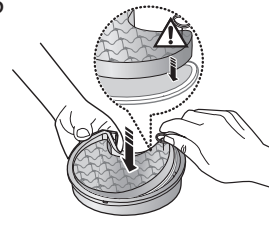


Vratite sunđer i filter u sklop za čišćenje prašine.

7

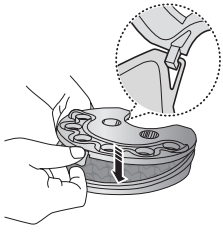

Pre nego što sve sastavite opet, pravilno poravnjajte poklopac sa glavnim delom tela sklopa.

8

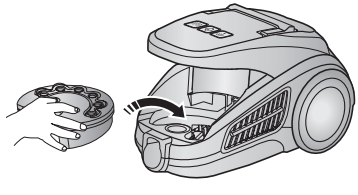


Stavite montirani sklop u glavni deo tela usisivača.




NAPOMENA : Proverite da li je filter potpuno suv pre nego što ga vratite u usisivač. Dozvolite da se suši bar 12 sati.

5 ČIŠĆENJE FILTERA ZA ZAŠTITU MOTORA

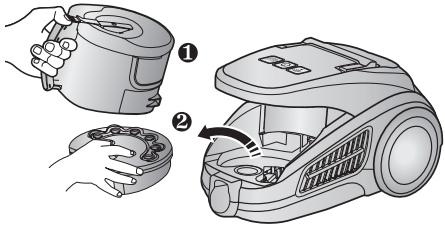


Izvadite rezervoar i sklop za prašinu.

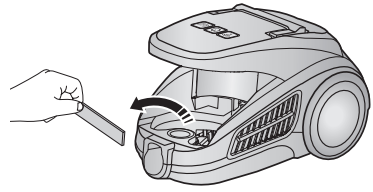

Izvadite filter za zaštitu motora iz usisivača. Protresite ga i istresite prašinu iz njega i vratite nazad u usisivač.


6 ČIŠĆENJE IZDUVNOG FILTERA

1

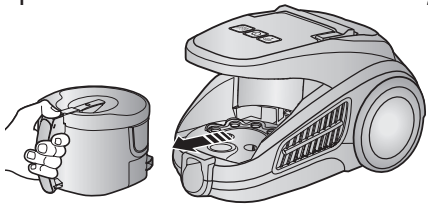

Izvadite rezervoar za prašinu.

2

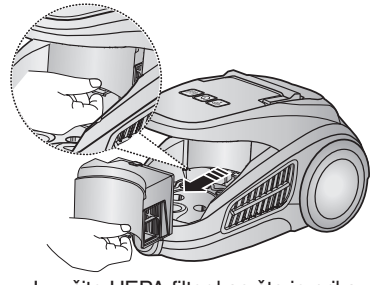


Izvučite HEPA filter kao što je prikazano.

3




Istresite HEPA filter u đubre.

4

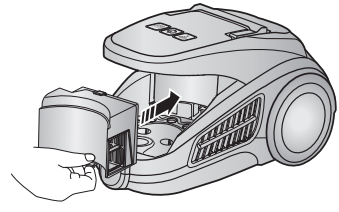

Gurajte HEPA filter u telo usisivača sve dok ne čujete 'click'.


OPCIJA - MICRO CARBON FILTER

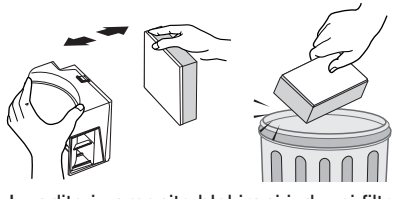

Izvadite i zamenite blokirani izduvni filter.

NAPOMENA:
Filtere možete naći kod vašeg lokalnog Samsung distributera.

7 ZAMENA BATERIJE (OPCIONO)

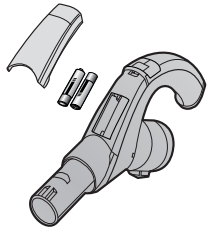

TIP BATERIJE: Veličina AA

NAPOMENA

1. Ako usisivač ne radi, zamenite baterije.
   Ako i dalje imate problem, kontaktirajte našeg ovlašćenog zastupnika.
2. Koristite 2 baterije veličine AA.

UPOZORENJE

1. Nemojte da rasturate ili punite baterije.
2. Nemojte da zagrevate baterije ili da ih bacate u vatru.
3. Nemojte da zamenite + i – polove.
4. Pravilno odložite iskorišćene baterije.

- AKO SE JAVI NEKI PROBLEM

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Motor ne radi.	Nema napajanja. Pregrejao se.	Proverite da kabli nije uvijen ili neravnomerno namotan.
Usisna snaga se postepeno smanjuje.	Usisni otvor, crevo ili cev su blokirani.	Proverite da nema nečega što se zapušilo, pa otklonite to.
Kabli se ne mota do kraja.	Proverite da kabli nije uvijen ili neravnomerno namotan.	Izvucite kabli 2-3m i pritisnite ponovo dugme za namotavanje kabla.
Usisivač ne skuplja prašinu.	Procep ili rupa na crevu.	Proverite crevo i zamenite ga ako treba.
Slabo usisavanje	Filter je pun prašine.	Proverite filter i, ako je potrebno, očistite ga kao što je objašnjeno.

Ovaj usisivač je atestiran za sledeće direktive.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC